

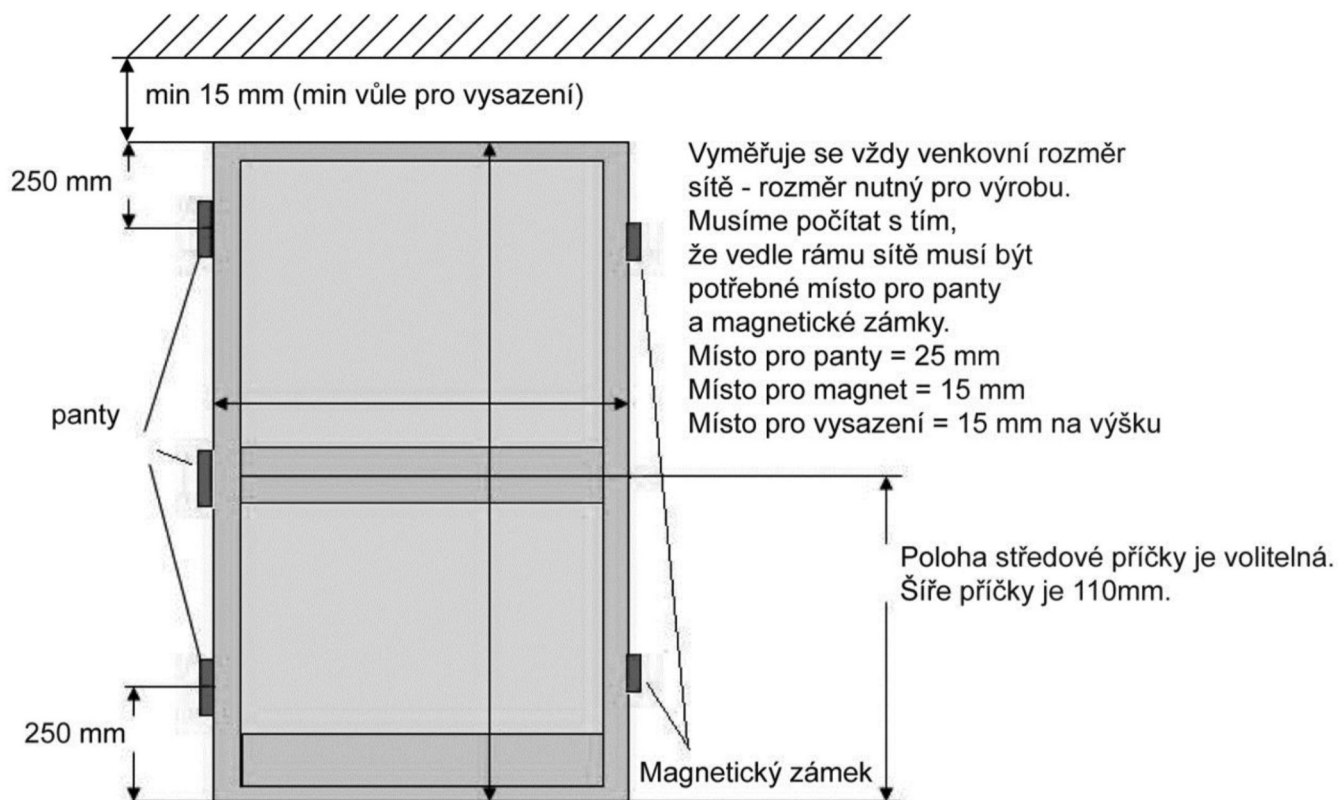


Návod na vyměření a montáž dvevní sítě proti hmyzu

1. VYMĚŘENÍ

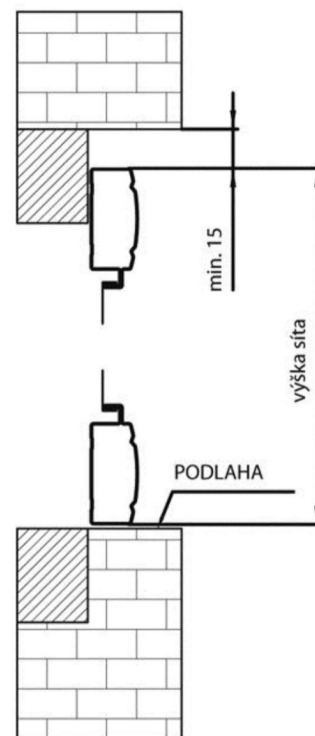

Dvevní sítě vyrábíme od 600 mm do 1500 mm šířky a do 2400 mm výšky.

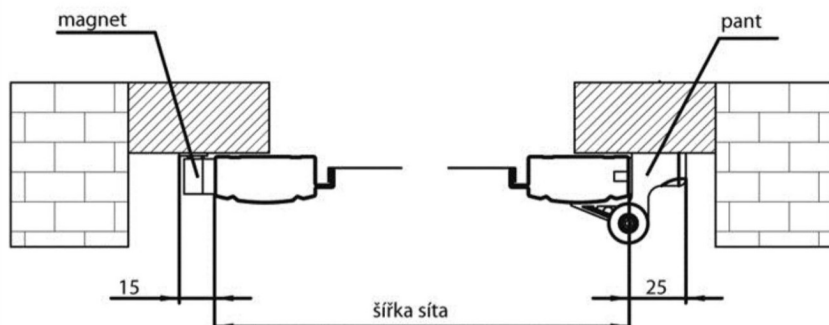


2. MONTÁŽ

- Montáž provádíme přišroubováním pantů sítě:
 - přiložíme síť s panty k rámu dveří a seřídíme ji do váhy;
 - **Je velmi důležité, aby síťové dveře přesahovaly světlou šířku a výšku dveří na každé straně stejně;**
 - označíme místo pro šrouby pantu (otvory pro šrouby pantů si můžeme předvrtat);
 - následně přišroubujeme.
- připevníme plechy magnetů na rám balkónových dveří;
- připevníme madlo (exteriér—pomocí šroubů, interiér (plastové)—pomocí nýtů);
- připevníme magnety na rám dvevní sítě.


Součást standardního balení dvevní sítě:

- dvevní panty 3 ks, magnetické zámky 2 ks, madla 1 ks;
- vruty pantu 4 x 25, vruty magnetu 3 x 10, vrut magnetu TEX 3,5 x 13, trhací nýty na madla.


Při rozměru sítě větší než 2000 x 800mm dodáváme 3 ks pantů a 2 ks magnetů. Panty jsou již předepjaté z výroby. V případě požadavků většího předpjetí je nutné vytlačit čep pantu, otočit šestihranem pomocí imbusového klíče 6 mm ve směru hodinových ručiček a zatlačit horní část pantu zpět do šestihranu.

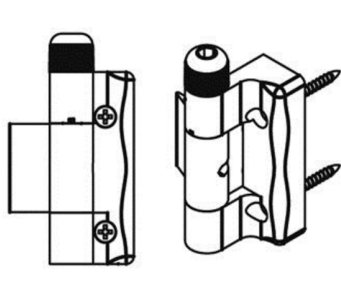

Obr. 1

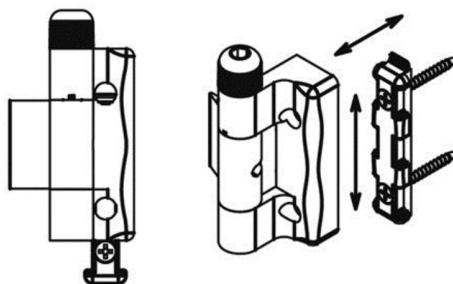

Obr. 2

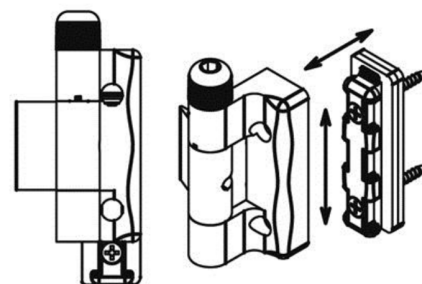

Obr. 3

Obr. 1—Panty ve složeném stavu

Obr. 2—Toto dvevní síto se dá demontovat (vysadit bez nutnosti rozebrání) i s panty

Obr. 3—Při použití kartáčů na dvevní síto je nutné pod panty použít podložky. Počet podložek zvolíme dle použití velikosti kartáčků.

Nářadí potřebné pro montáž:

- metr;
- tužka;
- šroubovák (aku);
- vrták (průměr 2mm);
- vrtačka;
- kleště na trhací nýty;
- imbusový klíč 6mm.