


Návod na vyměření a montáž střešní žaluzie


1. VYMĚŘENÍ

V konfiguraci e-shopu zvolte typ vašeho okna—najdete na štítku rámu střešního okna. Jednoduše si vyberete výrobce (Velux, Roto, Fakro, ...), typ střešního okna a systém za Vás navolí správné rozměry pro výrobu střešní žaluzie.

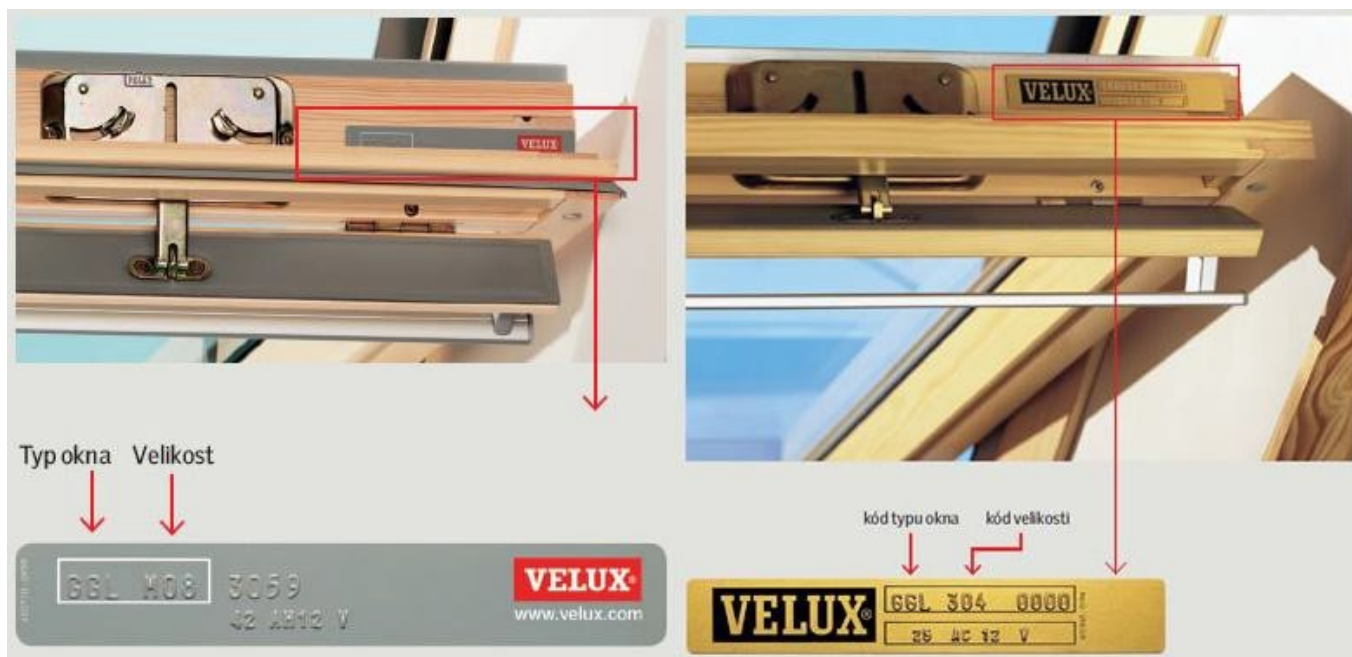

2. MONTÁŽ

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

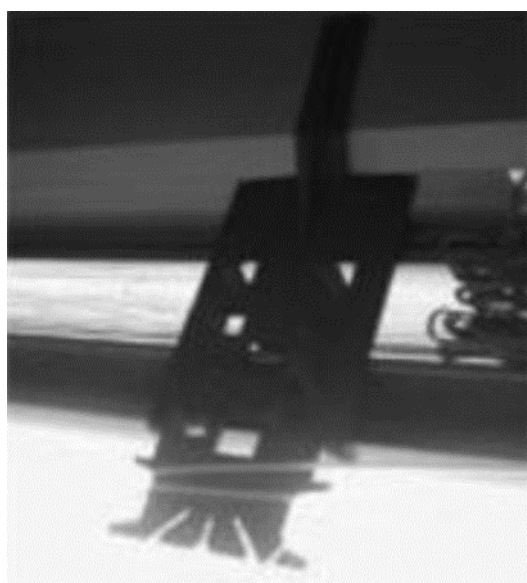

POZOR!

V žádném případě nesundáváme přepravní klipy na žaluzii, které již drží v horní poloze!!!

Pomůcky k montáži:

- vrtačka;
- křížový šroubovák;
- nůž, nůžky, kleště;
- pro uchycení klipu vrut 3x17.

Vlastní montáž:

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům;
- **žaluzii v žádném případě neroztahujeme před montáží!**;
- odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži (plastové držáky apod.).

Upevnění stropních klipů:

- přiložte úhlový klip k horní hraně okenního rámu ve vzdálenosti přesně vymezujícími dorazy samotného klipu (viz první obrázek);
- přišroubujte a poté odlomte přesahující části, které určovaly hloubku montáže;
- u poplastovaných oken doporučujeme předvrtat – vrták o průměru 2mm.



obr. 1

Upevnění horního profilu:

- montážní základny klipu musí být doraženy k bočním deskám rolety (viz druhý obr.);
- uchopíme roletu za horní profil a z čela okna jej nasuneme na úhlové stropní klipy až dojde k zacvaknutí dorazu (viz třetí obrázek).




obr. 2



obr. 3

Montáž vodících lišt pro žaluzii ovládanou jezdcem:

- uvolněte šňůry z přepravních klipů;
- před nasunutím vodících lišt vsuneme ovládací jezdec shora na vodící lištu (viz první obrázek);
- pozor, aby se napínací šňůrky nebo šňůra s jezdcem nedostaly mezi vodící lišty a rám okna;
- vodící lišty zasuněte pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu a přišroubujte je.

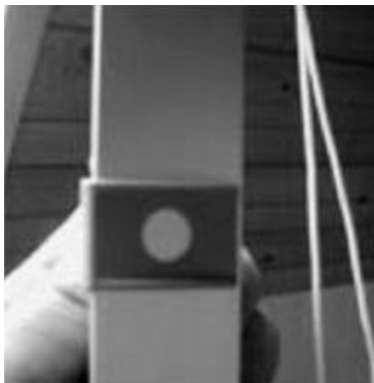

Upevnění ovládací šňůry pro žaluzii ovládanou jezdcem:

- smyčku šňůry ovládacího jezdce obepneme za kolečko plastového dílu a zasuneme do paty vodící lišty;
- v případě neúplné funkce naklápění lamel, nutno napínací šňůru jezdce povolit nebo utáhnout.

Dokončení:

- odstraníme papírovou lepicí pásku z vodících lišt, zajišťující plastový doraz lamel;
- **odstraníme přepravní klipy ze žaluzie;**
- uchopením ve středu dolní lišty stáhneme žaluzii do spodní části okna.



Tímto pohybem se nám plastové dorazy lamel zaseknou do spodní lišty a montáž je dokončena. Ověříme si její funkčnost. Při správné montáži drží žaluzie v jakékoliv poloze okna (nahore, dole, uprostřed). V případě, že žaluzie nedrží a má tendenci se stahovat, použijte další krok k seřízení brzdy žaluzie.


Seřízení brzdy žaluzie:

- v případě potřeby lze doseřídít brzdou žaluzie nastavením napínacích šňůr;
- brzdou seřídíme posunutím kovového válečku na konci šňůry (imbus 1,5);
- **vždy platí toto pravidlo:** čím více je šňůra napnutá, tím více je žaluzie brzděna;
- správně nastavená brzda drží žaluzii v jakékoli pozici vytažení;
- přebytečné konce šňůr odstříhneme.



Ovládání žaluzie:

Pojezdem jezdce nahoru nebo dolů naklápíme lamely žaluzie.
Vytahování a stahování provádíme uchopením za spodní profil žaluzie v jeho středu.

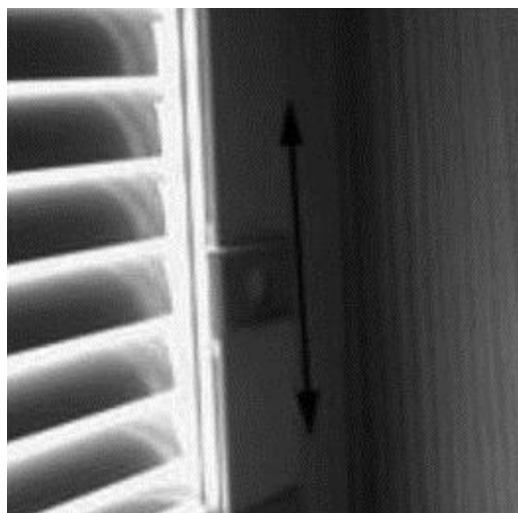

Názorná montáž střešní rolety V-Lite

NÁZORNÁ MONTÁŽ

Roleta je instalována v souladu s bezpečnostními prvky dle normy EN 13120

